

Инструкция по  
эксплуатации и монтажу

Контрольная система клапанов  
Тип VDK 200 A S02

Provozní a montážní  
návod

Zkušební systém ventilů  
Typ VDK 200 A S02



Instrukcja obsługi i  
montażu

Układ kontroli zaworów  
typ VDK 200 A S02

Çalıştırma ve Montaj  
Talimatı


Valf deneme sistemleri  
Tip VDK 200 A S02

Положение при монтаже  
Poloha vestavění  
Położenie zabudowy  
Montaj pozisyonu

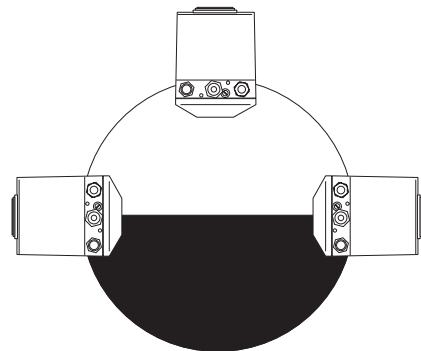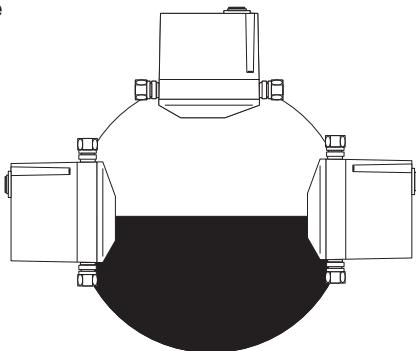

[mbar]

Макс. рабочее давление  
max. provozní tlak  
Maks. ciśnienie robocze  
Max. çalışma basıncı  
 $p_{\max.} = 360 \text{ mbar (36 kPa)}$

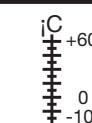

Температура окружающей среды  
Teplota okolí  
Temperatura otoczenia  
Ortam Sıcaklığı  
-10 °C... +60 °C




DIN  
EN 1643:2001


VDK 200 A S02  
согласно / podle / wg / göre  
DIN 1643:2001



Вид защиты  
Krytí  
Rodzaj ochrony  
Koruma derecesi  
IP 40 согласно / podle / wg / göre  
IEC 529 ( DIN 40 050 )

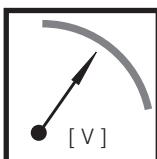

$U_n \sim (\text{AC}) 230 \text{ V } (-15\%) \dots 240 \text{ V } (+6\%) 50 \text{ Hz}$   
или / nebo / lub / veya  
~(AC) 110 V 50 Hz, ~(AC) 120 V 60 Hz,  
(AC) 240 V 50 Hz  
Продолжительность включения  
управления/Doba zapnutí řízení/czas  
włączenia sterowania/ nın açık kalma süresi  
ED 100 %


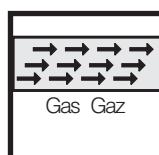


Семейство  
Skupina  
Rodzina  
Familya  
1 + 2 + 3  
1 + 2 + 3  
1 + 2 + 3  
1 + 2 + 3

Пункты для измерения давления  
Odběry tlaku  
Odprowadzenia ciśnieniowe  
Basınç Muslukları

1  
Соединение  $p_e$ ,  $p_1$   
G 1/4 или резьбовое трубное  
соединение Ø 12 мм  
Přípoj  $p_e$ ,  $p_1$   
G 1/4 nebo fitinkové šroubení  
Ø 12 mm  
Przyłącze  $p_e$ ,  $p_1$   
G 1/4 lub złączka gwintowa  
rurowa  
Ø 12 mm  
Bağlantı  $p_e$ ,  $p_1$   
G 1/4 veya rakor  
Ø 12 mm

2  
Соединение  $p_a$ ,  $p_2$   
G 1/4 или резьбовое трубное  
соединение Ø 12 мм  
Přípoj  $p_a$ ,  $p_2$   
G 1/4 nebo fitinkové šroubení  
Ø 12 mm  
Przyłącze  $p_a$ ,  $p_2$   
G 1/4 lub złączka gwintowa  
rurowa  
Ø 12 mm  
Bağlantı  $p_a$ ,  $p_2$   
G 1/4 veya rakor  
Ø 12 mm

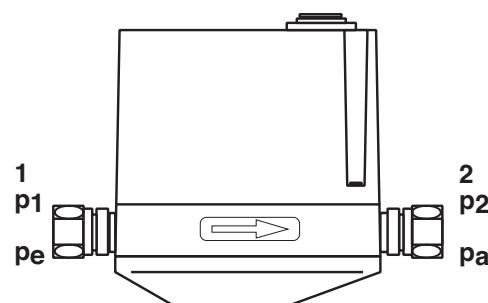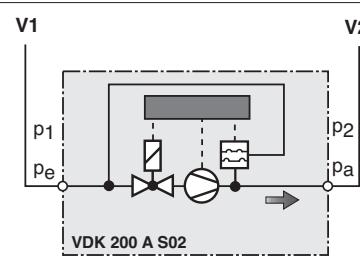

## Области применения

Клапаны согласно EN 161, класс A  
VDK 200 A S02 может применяться также для всех клапанов, у которых герметичность в направлении встречного потока конструктивно исключает негерметичность в направлении потока.  
VDK 200 A S02 подходит для всех клапанов DUNGS согласно EN 161, класс A.

## Oblasti použití

### Ventily třídy A podle EN 161

VDK 200 A S02 lze uplatnit také v kombinaci s ventily konstruovanými tak, že jejich hermetičnost ve směru proti proudu vylučuje výskyt netěnosti ve směru po proudu.  
VDK 200 A S02 se hodí do všech ventiliů typu DUNGS třídy A podle EN 161.

## Zakresy stosowania

### Zawory zgodnie z EN 161 klasa A

VDK 200 A S02 można stosować we wszystkich zaworach, w których ze względów konstrukcyjnych szczelność w kierunku przeciwbieżnym wyklucza nieszczelność w kierunku przepływu.  
VDK 200 A S02 nadaje się do wszystkich zaworów DUNGS zgodnie z EN 161 klasa A.

## Kullanım alanları

### EN 161 A sınıfına göre subaplar

VDK 200 A S02 konstrüksiyon bakımından karşı akış yönünde akış yönü sızmazı mümkün olmayan bütün subaplarda kullanılabilir.  
VDK 200 A S02 EN 161 A sınıfına göre tüm DUNGS-subapları için uygundur.

## Предел чувствительности

В установках с горелкой мощностью < 500 кВт либо при контрольном объеме < 6 л VDK 200 A S02 можно использовать всегда. В установках с горелкой мощностью > 500 кВт либо, если контрольный объем > 6 л, VDK 200 A S02 можно применять, если мощность горелки больше указанной на диаграмме минимальной мощности горелки.

## Mez citlivosti

U zařízení s výkonom hořáku < 500 kW, příp. při zkušebním objemu < 6 l, může být zařízení VDK 200 A S02 použito vždy. U zařízení s výkonom hořáku > 500 kW, příp. když je zkušební objem > 6 l, může být zařízení VDK 200 A S02 použito tehdy, když je výkon hořáku větší, než je v diagramu uvedený minimální výkon hořáku.

## Granica czułości

W instalacjach z palnikiem o mocy mniejszej od 500 kW lub przy objętości próby mniejszej od 6 l zawsze można stosować układ VDK 200 A S02. W instalacjach z palnikiem o mocy większej niż 500 kW lub przy objętości próby większej niż 6 l można stosować układ VDK 200 A S02 wówczas, gdy moc palnika jest większa od minimalnej mocy palnika podanej na wykresie.

## Hassasiyet sınırı

Brûlör gücü < 500 kW olan tesislerde veya kontrol hacmi < 6 l olan tesislerde VDK 200 A S02 her zaman kullanılabilir. Brûlör gücü > 500 kW veya kontrol hacmi > 6 l olan tesislerde VDK 200 A S02 kullanılabilir, ancak Brûlör gücü diyagramda belirtilen asgari Brûlör gücünden daha büyük olması gereklidir.

## Определение минимальной мощности горелки:

1. Определение контрольного объема (см. стр. 9)
2. Контрольный объем --> график давления на входе
3. График давления на входе --> считать минимальную мощность горелки
4. Если мощность горелки больше считанной минимальной мощности, то можно использовать VDK.

## Stanovení minimálního výkonu hořáku:

1. Určení zkušebního objemu (viz strana 9)
2. Zkušební objem --> křivka vstupního tlaku
3. Křivka vstupního tlaku --> odečtení minimálního výkonu hořáku
4. Pokud je výkon hořáku větší než odečtený minimální výkon hořáku, může být zařízení VDK použito.


## Ustanianie minimalnej mocy palnika:

1. Wyznaczyć objętość próby (zob. str. 9)
2. Objętość próby --> krzywa ciśnienia wejściowego
3. Krzywa ciśnienia wejściowego --> odczytanie minimalnej mocy palnika
4. Układ VDK można zastosować wówczas, gdy moc palnika jest większa od odczytanej minimalnej mocy palnika.

## Asgari brûlör gücünün tespit edilmesi


1. Kontrol hacmi belirlenir (bk sayfa 9)
2. Kontrol hacimleri --> Giriş basınç eğrisi
3. Giriş basınç eğrisi --> asgari brûlör gücünün okunması
4. Eğer brûlör gücü okunan asgari brûlör gücünden daha büyük ise, VDK kullanılabilir.

Предельные значения / Mezní hodnoty / Wartości graniczne / sınır değerler VDK 200 A

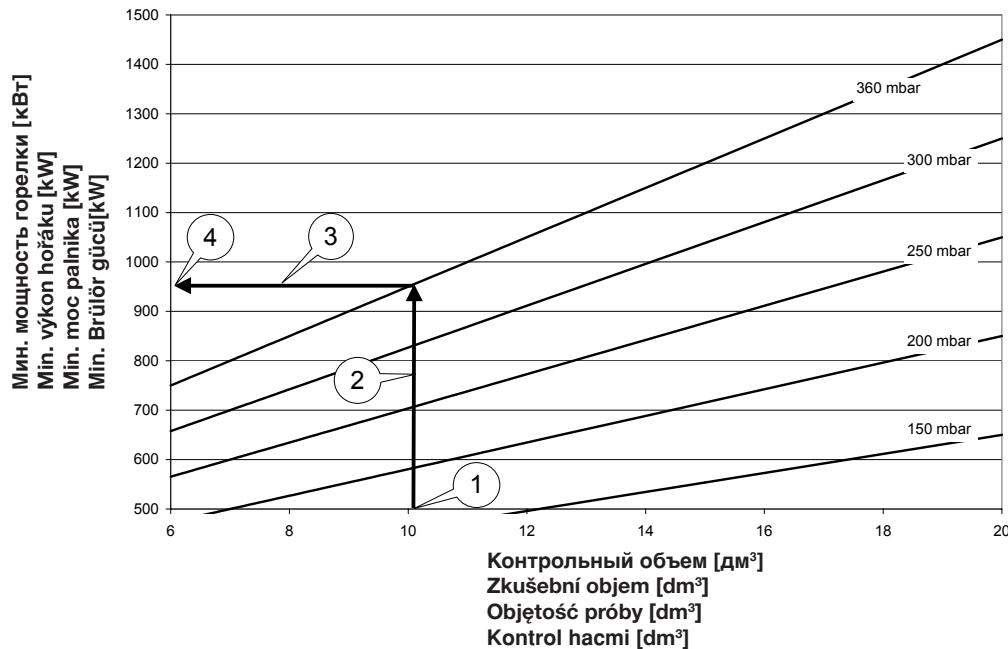

**Технические данные / Technická data/ Dane techniczne / Teknik Bilgiler**

Контрольный объем Zkušební objem Objętość próby Test hacmi	$0,4 \text{ l} \leq V_{\text{контр.}/\text{zkuš/prób.}/\text{test}} \leq 20,0 \text{ l}$	Время размыкания Doba uvolnění Czas zwolnienia Salma süresi	10 - 26 s $t_F$
Повышение давления посредством мотопомпы Zvýšení tlaku motorovým čerpadlem Wzrost ciśnienia przy pracy pompy napędzanej silnikiem Motorlu pompa kullanarak basınç yükseltme	35 - 40 mbar/мбар $\Delta p$	Аварийное время Doba poruchy Czas zakłócenia Ariza süresi	$32 \pm 3 \text{ s}$
Входной предохранитель (помещение эксплуатации) Pojistka (ze strany odběratele) Bezpiecznik pierwotny (zapewnia użytkownik) Sigorta (müsteri temini)	10 A F (безынерционный) или 6,3 A T (инерционный) 10 A F nebo 6,3 A T 10 A szybki lub 6,3 A zwłoczny 10 A hızlı veya 6,3 A yavaş	Макс. число контрольных циклов Max. počet zkušebních cyklů Maks. liczba cykłów prób Max. test devri sayısı	15 / h /л/час $n$
Встроенный в кожух предохранитель, сменный V krytu zabudovaná pojistka, vyměnitelná Wymienny bezpiecznik zamontowany w pokrywie. Kılıf içerisinde takılan sigorta, değiştirilebilir	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)	После более 3 выполненных один за другим циклов проверки необходимо подождать не менее 2 минут. Po více než 3 bezprostředně po sobě provedených zkušebních cyklech musí být dodržena minimálně 2minutová čekací doba. Po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. Hemen peş peşe uygulanan test periyodundan sonra, en az 2 dakikalık bir bekleme süresi olmalıdır.	
Ток включения Spínaci proud Prąd łączeniowy Temastaki akım	Выход из рабочего режима/ Provozní výstup/ wyjście robocze/ Çalışma çıktıları Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal 13 <b>max. 4 A</b>	Выход из аварийного режима/ Poru- chový výstup / wyjście zakłócenia/ Hata çıkışı Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal 14 <b>max. 1 A</b>	

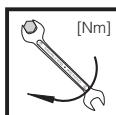

**Макс. крутящие моменты/ Трубопроводная арматура**  
max. kroutící momenty / příslušenství systému  
Maks. momenty obrotowe/wyposażenie systemu  
max tork/Sistem aksesuarları

M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm



**Используйте специальные инструменты!**  
Používat vhodné náradí!  
Wykorzystać odpowiednie narzędzia!  
Lütfen uygun aletleri kullanınız.


**Узел запрещается использовать в качестве рычага.**

Přístroj nesmí být používán jako páka.

Urządzenia nie używać w charakterze dźwigni.

Üniteyi kaldırıç olarak kullanmayın.


<b>DN</b>	<b>15</b>
<b><math>M_{\text{max.}}</math></b>	<b>105 [Nm]</b> $t \leq 10 \text{ s}$
<b><math>T_{\text{max.}}</math></b>	<b>50 [Nm]</b> $t \leq 10 \text{ s}$

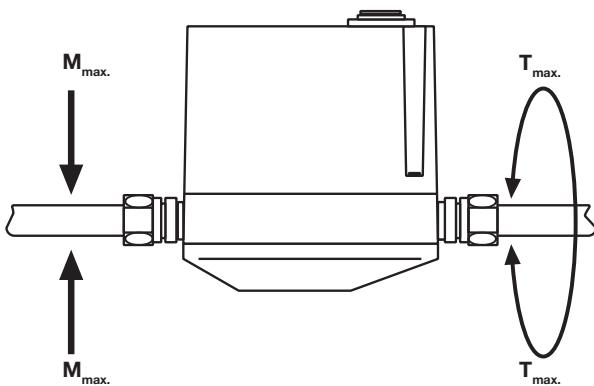

**Принцип действия**  
Узел VDK 200 A S02 работает по принципу создания давления. Программный датчик срабатывает при запросе тепла. Контроль проводится в зависимости от работы горелки:

- контроль **перед** пуском горелки, или
- контроль **во время** предварительной продувки, или
- контроль **после** выключения горелки

VDK 200 S02 выполняет самоконтроль при выполнении последовательности коммутационных операций

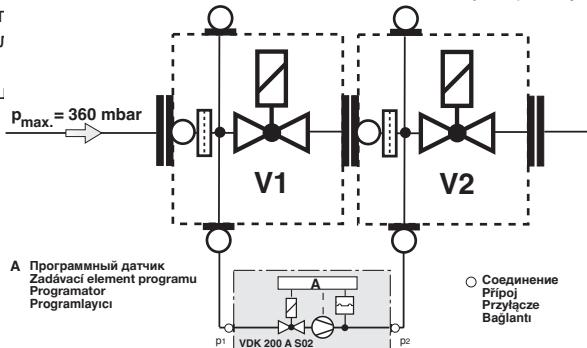

#### Время размыкания $t_f$

Время, необходимое VDK 200 A S02 для проведения полного рабочего цикла. Время размыкания VDK 200 A S02 зависит от **контрольного объема и давления на входе**.

$$t_{f\max, \text{VDK } 200 \text{ A S02}} = 26 \text{ с}$$

#### Время контроля $t_p$

Время нагнетания зависит от **контрольного объема и давления на входе**.

**Контрольный объем  $V_{\text{контр.}}$**   
Объем между  $V_1$  на выходе и  $V_2$  на входе и участков трубопроводов, находящихся между ними.

$$V_{\text{контр./VDK } 200 \text{ A S02}} = 20,0 \text{ л}$$

#### Doba uvolnení $t_f$

Doba, kterou VDK 200 A S02 potřebuje, aby provedl kompletní pracovní cyklus. Doba uvolnění VDK 200 A S02 je **závislá на зkušebním objemu и вступním tlaku**:

$$t_{f\max, \text{VDK } 200 \text{ A S02}} = 26 \text{ s}$$

#### Zkušební doba $t_p$

Doba čerpání motorového čerpadla, závislá на **зkušebním объему и вступном тиску**.

#### Zkušební objem $V_{\text{zkuš}}$

Objem mezi V1 po výstupní straně a V2 vstupní straně a mezi ním ležícími kusy trubky.

$$V_{\text{zkuš max./VDK } 200 \text{ A S02}} = 20 \text{ l}$$

#### Działanie

VDK 200 A S02 pracuje wykorzystując zasadę wzrostu ciśnienia. Czujnik uruchamiający program włącza się w przypadku wymagania ciepła. Kontrola odbywa się w zależności od przebiegu funkcji palnika:

- zkouška **před** startem hořáku nebo
- zkouška **během** provětrání nebo
- zkouška **po** vypnutí hořáku

VDK 200 S02 se zkouší v průběhu sledu spinání sám.

VDK 200 S02 przeprowadza samokontrolę podczas jednego cyklu przełączeń.

#### Fonksiyon

VDK 200 A S02, basınç oluşturma prensibine göre çalışır. İst talebi olduğunda, program vericisi devreye girer. Test, brülör fonksiyonunun akışına göre gerçekleşir:

- Brülör startından önce test veya
- Ön havalandırma süresi **esnasında** test
- Brülörün kapatılmasından **sonra** test

VDK 200 S02 ünitesi bir devreye sokma periyodu esnasında kendini test eder.

#### Схема программных операций

#### Průběhové schéma programu

#### Plan przebiegu programu

#### Program Akış Şeması

Регулятор / Regulátor / Regulator / Kontrolör

Насосный двигатель / Motor erpadla / Pompa napędzana silnikiem / Pompa motorem

Электромагнитный клапан / Magnetický ventil / Zawór elektromagnetyczny / Solenoid válvula

Дифференциальное реле давления / Hídla diferenčného tlaku / Przekanki różnicynie / Diferansiyel basıncı sensörü

Размыкающий сигнал / Signál uvolní / Sygnal zwolnienia / Salma sinyali

Регулятор / Regulátor / Regulator / Kontrolör

Насосный двигатель / Motor erpadla / Pompa napędzana silnikiem / Pompa motorem

Электромагнитный клапан / Magnetický ventil / Zawór elektromagnetyczny / Solenoid válvula

Дифференциальное реле давления / Hídla diferenčného tlaku / Przekanki różnicynie / Diferansiyel basıncı sensörü

Размыкающий сигнал / Signál uvolní / Sygnat zwolnienia / Salma sinyali


Регулятор / Regulátor / Regulator / Kontrolör

Насосный двигатель / Motor erpadla / Pompa napędzana silnikiem / Pompa motorem

Электромагнитный клапан / Magnetický ventil / Zawór elektromagnetyczny / Solenoid válvula

Дифференциальное реле давления / Hídla diferenčného tlaku / Przekanki różnicynie / Diferansiyel basıncı sensörü

Размыкающий сигнал / Signál uvolní / Sygnat zwolnienia / Salma sinyali

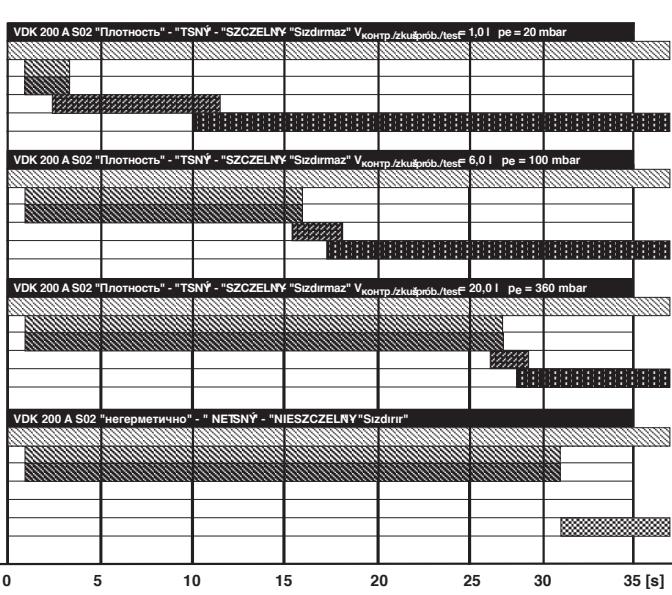

## Выполнение программы

**Состояние покоя:** клапан V1 и клапан V2 закрыты.

**Подача давления:** Встроенная мотопомпа повышает давление газа на контрольном участке приблизительно на 35 – 40 мбар по сравнению с давлением на входе клапана V1. Уже во время контроля встроенное дифференциальное реле давления проверяет герметичность контрольного участка. При достижении контрольного давления мотопомпа выключается (окончание времени контроля).

Время деблокировки зависит от контрольного объема и входного давления.

В случае герметичности контрольного участка, по истечении не более 26 с, происходит деблокировка контакта с топочным автоматом. Если контрольный участок негерметичен или в течение времени контроля (не более 26 с) не достигается повышение давления на +35 – 40 мбар, устройство VDK 200 A S02 через 32 ± 3 с переключается на аварийный режим. Красная сигнальная лампа горит до тех пор, пока имеется деблокировка контакта регулятором (требование тепла).

**Клапан/клапаны негерметичны = красная сигнальная лампа/индикация**

1. Отключить установку
2. Проверить герметичность клапана V1 и/или клапана V2
3. При наличии негерметичности заменить клапан V1 и/или клапан V2.

**Внимание!** При устранении неисправностей всегда также соблюдать требования, специфические для конкретного случая применения и действующие в конкретной стране.

После кратковременного отказа электропитания во время проведения контроля или работы горелки автоматически производится повторный запуск.

Желтый индикатор рабочего состояния мигает до тех пор, пока не производит деблокировку контакта с топочным автоматом (разрешающий сигнал, зажим 13) или аварийное отключение (аварийный сигнал, зажим 14).

Начиная с даты поставки > **августа 2007** мигание отсутствует.

## Прůběh programu

**Klidový stav:** ventil V1 a ventil V2 jsou zavřené.

**Vytvoření tlaku:** interní motorové čerpadlo zvýší ve zkušebním úseku tlak plynu o cca 35 – 40 mbar oproti tlaku přiléhajícímu na ventil V1 na vstupní straně. Již během zkušební doby (doba čerpání) kontroluje vestavěný hídlač diferenčního tlaku těsnost zkušebního úseku. Při dosažení zkušebního tlaku je motorové čerpadlo vypnuto (konec zkušební doby).

Doba uvolnění je závislá na zkušebním objemu a vstupním tlaku. Je-li zkušební úsek těsný, proběhne po max. 26 s uvolnění kontaktu k automaticce spalování – žlutá kontrolní žárovka se rozsvítí.

Je-li zkušební úsek netěsný nebo když nebylo během zkušební doby (max. 26 s) dosaženo zvýšení tlaku o +35 – 40 mbar, přepne VDK 200 A S02 po 32 ± 3 s na poruchu. Červená kontrolní žárovka poté svítí tak dlouho, pokud trvá uvolnění kontaktu regulátorem (vyzádání tepla).

**Netěsní ventil/ventily = červená kontrolka/indikace**

1. vypnout zařízení
2. přezkoušet těsnost ventili V1 a/ nebo V2
3. v případě netěsnosti ventil 1 a/ nebo V2 vyměnit.

**Pozor!** Při odstraňování poruch je nutno vždy dodržovat také předpisy platné v zemi používání a vztahující se na daný způsob uplatnění.

**Po krátkodobém poklesu napětí během zkoušky nebo během provozu hořáku proběhne automaticky opětovný rozběh.** Žlutá indikace provozu bliká až po uvolnění kontaktu k automaticce spalování (uvolňovací signál, svorka 13), resp. vypnuti při poruše (poruchový signál, svorka 14).

**Od data dodání > srpen 2007 odpadá blikání.**

## Przebieg programu

**Stan spoczynku:** Zawory V1 i V2 są zamknięte.

**Wzrost ciśnienia:** Wewnętrzna motopompa zwiększa na odcinku kontrolnym ciśnienie gazu o ok. 35 – 40 mbarów w stosunku do ciśnienia panującego na wejściu zaworu V1. Wmontowany różnicowy czujnik ciśnienia już w czasie kontroli (czas pompowania) sprawdza szczelność odcinka kontrolnego. Po uzyskaniu ciśnienia kontrolnego motopompa zostaje wyłączona (koniec czasu kontroli).

Czas zwolnienia zależy od objętości kontrolnej i ciśnienia wejściowego gazu.

W przypadku, gdy odcinek kontrolny jest szczelny, następuje po max. 26 s zwolnienie styku połączenia z automatem palnikowym – pali się żółta lampka sygnalizacyjna.

Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny lub w czasie kontroli (max. 26 s) nie zostanie osiągnięty wzrost ciśnienia o +35 – 40 mbarów, wówczas VDK 200 A S02 przełącza się po 32 ± 3 s na zakłócenie. Czerwona lampka sygnalizacyjna świeci się tak długo, jak długo zwolniony jest styk połączenia przez sterownik (żądanie ciepła).

**Zawór/ zawory nieszczelne = czerwona lampka sygnalizacyjna/ wskaźnik**

1. Wyłączyć urządzenie
2. Skontrolować szczelność zaworu V1 oraz/ lub zaworu V2
3. W razie niewielkich nieszczelności wymienić zawór V1 oraz/ lub zawór V2.

**Uwaga!** Podczas usuwania usterek zawsze przestrzegać wymagań właściwych dla użytkownika oraz danego kraju.

**W przypadku krótkiego braku napięcia podczas kontroli lub w czasie pracy palnika następuje samoczynne ponowne uruchomienie.**

Żółty wskaźnik ruchu migą aż do zwolnienia kontaktu na automatycznych spalaniach (sygnał zwolnienia, zacisk 13) wzgl. wyłączenie zakłócenio (sygnał zakłócenia, zacisk 14).

**Od daty dostawy > sierpień 2007 odpada miganie.**

## Program akışı

**Dinlenme durumu:** Ventil V1 ve Ventil V2 kapalı.

**Basınç oluşturma:** Dahili motor pompa, test hattında gaz basıncını, giriş tarafındaki V1 ventilinde mevcut olan basıncı kıyasla 35 – 40 mbar yükseltir. Daha test süresi (pompalama süresi) esnasında, takılı olan basınç farkı presostatı test hattının sızdırmaçlığını denetler. Test basıncına ulaşıldığında, motor pompası kapatılır (test süresi sonu).

İzin süresi, test hacmine ve giriş basıncına bağlıdır.

Test hattı sızdırımıyorsa, azm. 26 saniye sonra ate\_leme otomatına kontak izni gerçekleşir; sarı sinyal lambası yanar. Test hattı sızdırırsa veya test süresi esnasında (azm. 26 saniye) + 35 – 40 mbar değerinde basınç yükseltmeye ulaşılmazsa, VDK 200 A S02 ünitesi 32 ± 3 saniye sonra arıza konumuna geçer. Kırmızı sinyal lambası bu durumda, regülatör tarafından kontak izni mevcut olduğu sürece yanar (ısı talebi).


**Valf/Valfler sizdiriyor = kırmızı sinyal lambası/göstergesi**

1. Tesisi kapatın
2. Valf V1 ve/veya V2 sızdırmaçlığını kontrol edin
3. Valf 1 ve/veya V2'de sızıntı olması durumunda değiştirin.

**Dikkat!** Parazitleri giderirken daima uygulama ve ülkeye özgü gerekliklere de riayet ediniz. Test esnasında veya brülör modu esnasında kısa erimli gerilim düşmesinden sonra, kendiliğinden tekrar çalışmaya başlama gerçekleşir.

Sarı işletme lambası, ateşleme otomatına kontak izni (izin sinyali, terminal 13) mevcut olduğu sürece veya arızadan dolayı kapatılmaya kadar (arıza sinyali, terminal 14) yanıp söner.

**Sevk tarihinden itibaren > Augustos 2007 Sinyal iptal**

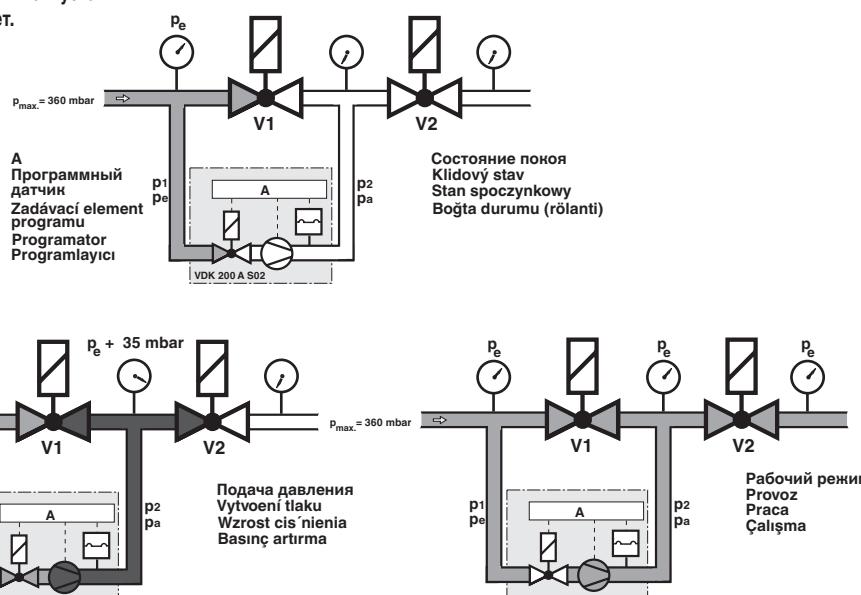

**Монтаж VDK 200 A S02 на:  
MV..., ZR...**

1. Прервать подачу газа.
2. Прервать электропитание.
3. Удалить резьбовые пробки 1,2, рис. 1.
4. Провести соединение посредством имеющегося комплекта соединительных трубопроводов 3, рис. 1 или соединительного провода, изготовленного из трубы  $\varnothing$  12 мм и прикрутить винтами с резьбой G1/4. Соединительные трубопроводы должны быть минимальной длины!
5. Подключить электрическое соединение, см. стр. 7.
6. Завершив монтажные работы, провести проверку на герметичность и правильность функционирования.
7. Настройку см. на стр. 8

**Montáž VDK 200 A S02 na:  
MV..., ZR...**

1. Přerušit přívod plynu.
2. Přerušit přívod proudu.
3. Šrouby uzávěru 1, 2 odstranit, obrázek 1.
4. Provést spojení pomocí připojovací sady 3, obrázek 1. nebo zhotovit spojovací vedení z  $\varnothing$  12 mm a šroubovacích spojů G 1/4.  
**Krátká spojovací vedení!**
5. Provést elektrický přípoj, viz strana 7.
6. Po ukončení prací provést zkoušku těsnosti a zkušební zkoušku.
7. Nastavení viz strana 8.


**Montaż VDK 200 A S02 na:  
MV..., ZR...**

1. Odciąć doprowadzanie gazu.
2. Odciąć doprowadzanie prądu.
3. Usunąć śruby zamkające 1, 2, rysunek 1.
4. Wykonać połączenie przy pomocy zestawu łączącego 3, rysunek 1, lub zamontować przewód łączący utworzony z przewodu  $\varnothing$  12 mm i łączek gwintowych G 1/4.
5. Przewód łączacy winien być krótki! Doprzedzić połączenia elektryczne, patrz strona 7.
6. Po zakończeniu czynności roboczych skontrolować szczelność i działanie.
7. Regulacja patrz strona 8.

**VDK 200 A S02'yi MV .../3,  
MV..., ZR...**

1. Gaz ikmalını kesin.
  2. Güç ikmalini kesin
  3. Şekil 1'deki vidalı kör tapalar 1, 2'yi söküñ veya
  4. Şekil 1'deki Bağlantı Seti 3'ü kullanarak bağlantı yapın veya Bağlantı hattını **12 mm** kapsamında yapın, ve G 1/4 rakorlar takın  
**Bağlantı hatlarını kısa tutun.**
  5. Elektrik bağlantılarını yapın, bakınız sf.7.
  6. İş tamamlanınca sızıntı ve fonksiyon testleri yapın.
- 7. Ayarlar için bakınız sf.8**

1

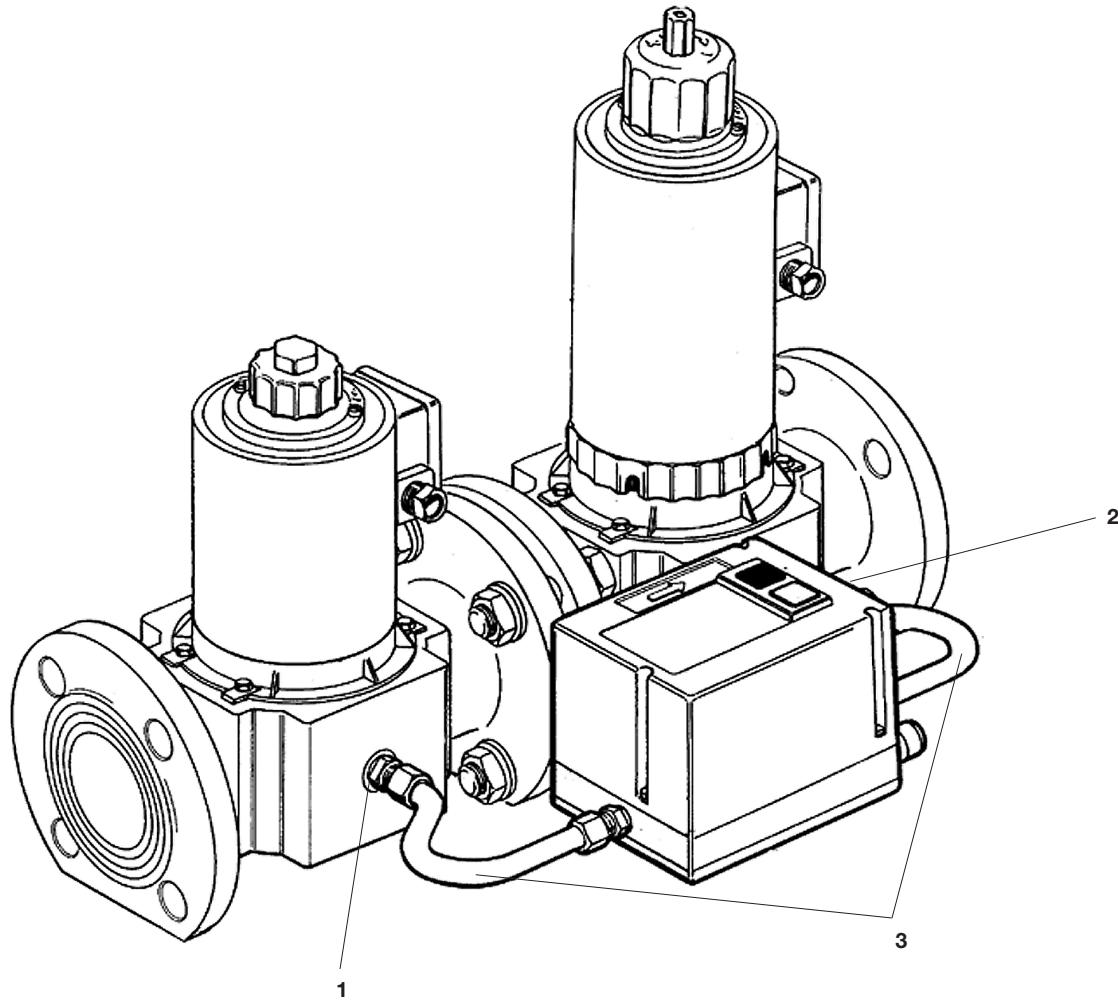


2

**При монтаже следить, чтобы детали не выбивались!**

**Dbát na montáž bez vibraci!**

**Zapewnić zabudowę gwarantującą wyeliminowanie drgań!**

**Teçhizatın titreşime meydana vermeyecek şekilde takılmasını sağlayın.**

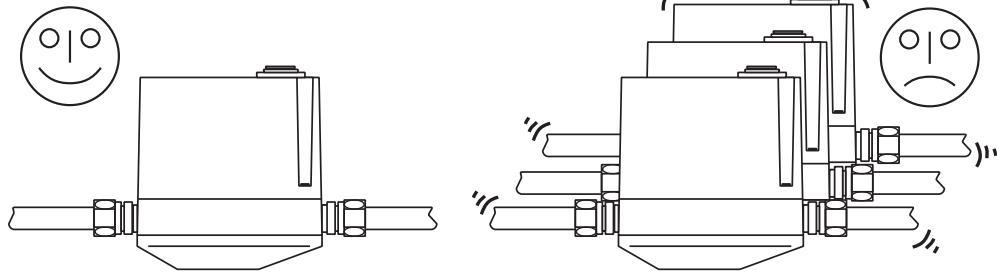


**Демонтаж VDK 200 A S02**  
Замена кожуха

**Otevření VDK 200 A S02**  
Výměna krytu

**Otwieranie VDK 200 A S02**  
Wymiana kołpaka

**VDK 200 A S02'nin Açılması**  
Kapağın değiştirilmesi

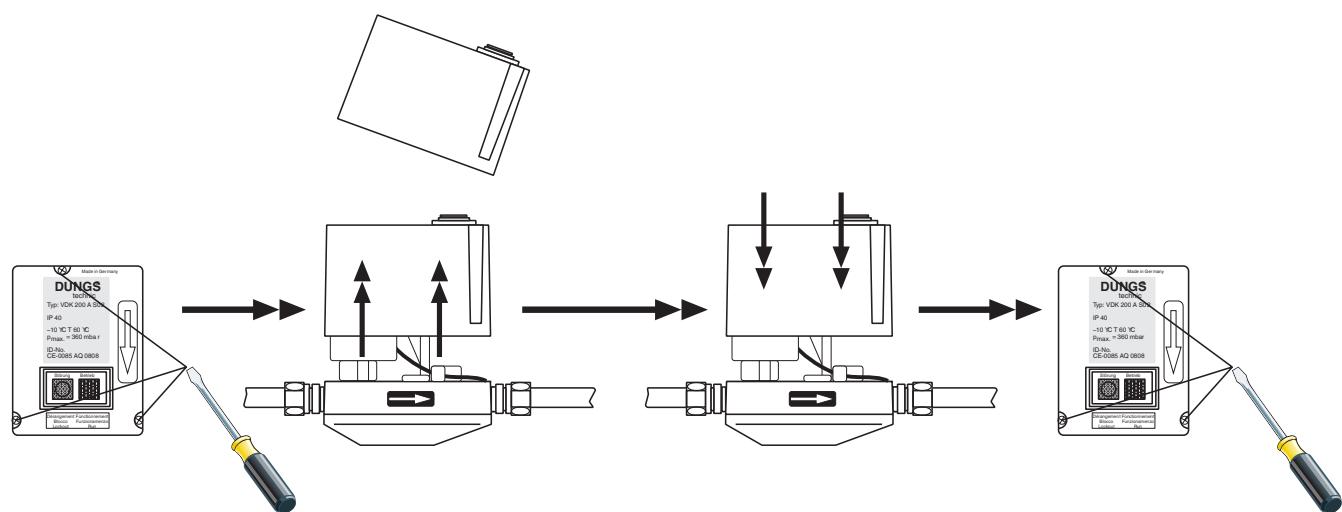

**Электрическое соединение  
VDK 200 A S02**

Отверстие для кабеля PG11.  
Соединение винтовыми зажимами.

**⚠️ Присоединять только к зажимам 1, 3, 13 и 14!** При несоблюдении указаний может быть нанесен физический и материальный ущерб.

**Внешний аварийный индикатор**  
К зажиму 14 может быть присоединен внешний аварийный индикатор.

**Elektrický přípoj  
VDK 200 A S02**

Kabelová průchodka PG 11.  
Připojení na šroubovací svorky.

**⚠️ Obsadit pouze svorky 1, 3, 13 a 14!** Při nedodržení jsou možné následné škody na zdraví a věcné škody.

**Externí indikace poruchy**

Na svorce 14 může být napojena externí indikace poruchy.

**Podłączenie elektryczne  
VDK 200 A S02**

Wlot kablowy PG11.  
Podłączenie do zacisków śrubowych.

**⚠️ Wykorzystać wyłącznie zaciski 1, 3, 13 i 14!** Nie przestrzeganie tej wskazówki może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

**Zewnętrzny wskaźnik zakłócenia**

Do zacisku 14 można podłączyć zewnętrzny wskaźnik zakłócenia.



**Elektriksel Bağlantı  
VDK 200 A S02**

HGCT 11 kablo girişi Vida tipi terminallere bağlı tutma

**⚠️ Yalnız 1,3,13 ve 14 no.lu terminalleri birleştirin. Bu ikaza uyulmazsa, insan yaralanması veya ekipman hasarı meydana gelebilir.**

**Harici hata göstergesi**

Terminal 14'e bir harici hata göstergesi bağlanabilir.


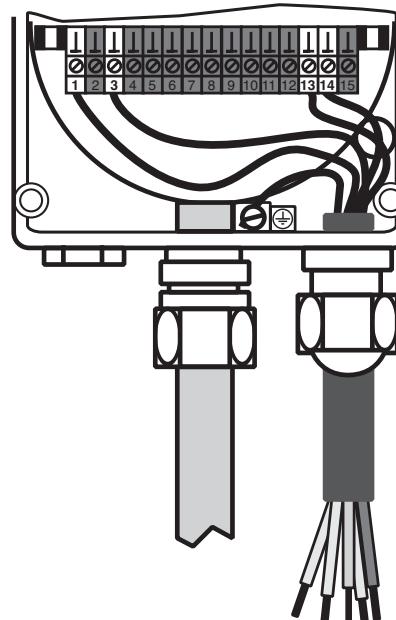
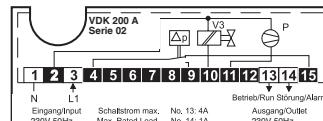


**Замена предохранителей**

**Výměna pojistek**

**Wymiana bezpiecznika**

**Sigortaların değiştirilmesi**

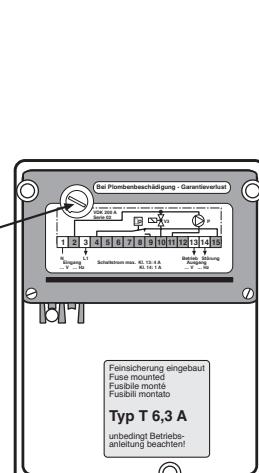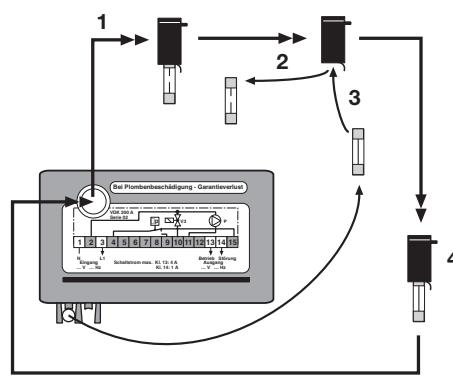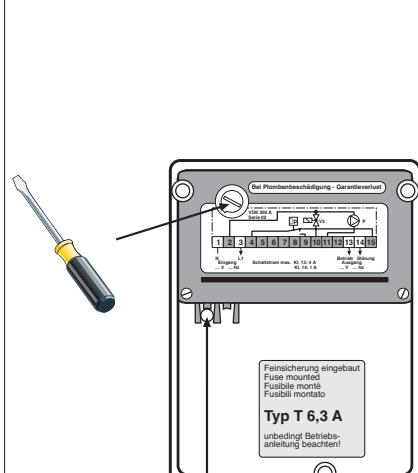

**Запасной предохранитель / Náhradní pojistka / Bezpiecznik zapasowy / Yardımcı sigorta**

Заводская настройка чувствительности	Nastavení citlivosti ze závodu	Nastawienie fabryczne czułości	Hassasiyet fabrika ayarı
$V_L \leq 50 \text{ л/час}$	$V_L \leq 50 \text{ l/h}$	$V_L \leq 50 \text{ l/h}$	$V_L \leq 50 \text{ l/h}$
действительно до 2007-08	platný až po 2007-08	wazna do 2007-08	değerine kadar geçerli 2007-08
$V_{\text{контр.}} = 6 \text{ l}$ $p_1 = 100 \text{ мбар}$	$V_{\text{zkuš}} = 6 \text{ l}$ $p_1 = 100 \text{ mbar}$	$V_{\text{prob.}} = 6 \text{ l}$ $p_1 = 100 \text{ mbar}$	$V_{\text{test}} = 6 \text{ l}$ $p_1 = 100 \text{ mbar}$
Дроссельный винт открыт на 1 поворот.	Škrpticí šroub je otevřený o 1 otáčku.	Šruba dławiąca jest odkręcona o 1 obrót.	Kelebek vida bir defa döndürülecek açılır.

#### •Регулировка

Контрольный объем  $V_p < 6$  л и давление на входе  $p < 100$  мбар: регулировка не требуется.

Контрольный объем  $V_p < 6$  л и давление на входе  $p > 100$  мбар: Дроссельный винт А по часовой стрелке закрыть против внутреннего упора.

Контрольный объем  $V_p > 6$  л

1. Контрольный участок проверить на герметичность

2. Полностью удалить воздух из контрольного участка.

3. Пуск посредством регулятора температуры или кнопки подавления помех (красной).

4. Измерить время накачки. Временем накачки является продолжительность от пуска насоса - при **контрольном участке**, из которого **полностью удален воздух** - до отключения насоса.

5. Измеренное время накачки **меньше или ровно ниже указанному значению** регулировка не требуется!

**Время накачки больше ниже указанного значения:**

Повторить шаги 2 до 5.

Дроссельный винт А постепенно поворачивать против часовой стрелки

6. Регулировку проверить и покрыть с помощью лака.

**Контроль правильности функционирования**

Моделировать негерметичность посредством открытия резьбовой пробки (p2) на клапане во время контроля (время накачки).

#### Подавление помех

Нажатием встроенной кнопки (красной) или прерыванием входного напряжения на клемме 3.

#### Nastavení

Zkušební objem  $V_p < 6 \text{ l}$  a vstupní tlak  $p < 100 \text{ mbar}$ : nastavení není nutné.

Zkušební objem  $V_p < 6 \text{ l}$  a vstupní tlak  $p > 100 \text{ mbar}$ : Uzavřete škrpticí šroub A ve směru hodinových ručiček na vnitřní doraz.

Zkušební objem  $V_p > 6 \text{ l}$

1. Kontrola těsnosti zkušebního úseku

2. Zkušební úsek **zcela odvzdušněte**.

3. Spuštění regulátorem teploty nebo tláčkem odstranění poruchy (červené).

4. Změřte dobu čerpání. Doba čerpání je časový úsek od spuštění čerpadla, **při zcela odvzdušném zkušebním úseku**, do vypnutí čerpadla.

5. Naměřená doba čerpání **menší nebo rovna níže uvedené hodnotě** nastavení není nutné!

#### Doba čerpání menší než níže uvedená hodnota

Opakujte kroky 2 až 5.  
Po krocích otáčejete škrpticím šroubem A proti směru hodinových ručiček

6. **Zkontrolujte nastavení a zapečete ho tečkou laku.**

#### Kontrola funkce

Simulujte netěsnost otevřením uzavíracího šroubu (p2) na ventilu **během doby kontroly (doba čerpání)**.

#### Odstranění poruchy

Stisknutím vestavěného tláčítka (červené) nebo externě přerušením vstupního napětí na svorce 3.

#### Regulacja

Objetość próby  $V_p < 6 \text{ l}$  i ciśnienie wejściowe  $p < 100 \text{ mbar}$ : regulacja nie jest wymagana.

Objetość próby  $V_p < 6 \text{ l}$  i ciśnienie wejściowe  $p > 100 \text{ mbar}$ : śrubę dławiącą A dokręcić do wewnętrznego oporu.

Objetość próby  $V_p > 6 \text{ l}$

1. Sprawdzić szczelność kontrolowanego odcinka

2. **Całkowicie odpowietrzyć kontrolowany odcinek.**

3. Uruchomienie za pomocą regulatora temperatury lub przycisku potwierdzania zakłócenia (czerwonego)

4. Zmierzyć czas tłoczenia pompy. Czas tłoczenia pompy jest to czas od uruchomienia pompy, **przy całkowicie odpowietrzonym kontrolowanym odcinku**, do jej wyłączenia.

5. Zmierzony czas tłoczenia pompy jest krótszy od podanej niżej wartości lub jej równy - regulacja nie jest wymagana!

**Czas tłoczenia pompy jest dłuższy od podanej niżej wartości - powtórzyć punkty 2-5.**

Śrubą dławiącą A stopniowo obracać w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu zegara

6. Sprawdzić ustawienie i zapłombować przez naniesienie kropki lakieru.

#### Kontrola działania

Zasymulować nieszczelność przez odkręcenie śruby zamkającej (p2) na zaworze **podczas czasu kontroli (czasu tłoczenia pompy)**.

#### Usuwanie zakłócenia

Zakłócenie usuwa się przez naciśnięcie wmontowanego przycisku (czerwonego) lub zewnętrznie przez odcięcie napięcia wejściowego na zacisku 3.

#### Ayarlama

Kontrol hacmi  $V_p < 6 \text{ l}$  ve giriş basincı  $p < 100 \text{ mbar}$ : ayar gereklidir.

Kontrol hacmi  $V_p < 6 \text{ l}$  ve giriş basinci  $p > 100 \text{ mbar}$ : Kelebek vida A, saat yönünde iç levha üzerine sıkıştırılır.

Kontrol hacmi  $V_p > 6 \text{ l}$

1. Kontrol hattı sızdırmazlık açısından kontrol edilir

2. Kontrol hattı **tam** olarak havalandırılır.

3. Isı regülatörü veya ariza giderme tuşu (kırmızı) start ettirilir.

4. Pompalama süresi ölçülür. Pompalama süresi pompa startından itibaren, **tamamen havalandırılmış bir kontrol hattında**, pompanın katılmasına kadar geçen süredir.

5. Ölçülen pompalama süresi **asağıda verilen değerden daha küçük yada eşittir**  
Ayarlama gereklidir!


Pompalama süresi aşağıda belirlenen değerden **daha büyük**:

2-5 arası adımlar tekrar edilir  
Kelebek vida A, adım adım saat yönünün aksi yönünde döndürülür.

6. Ayar kontrol edilir ve boyalı mühürlenir.

Fonksiyon kontrolleri  
Kontrol zamanı (pompalama zamanı) esnasında valflik kapak vidası (p2) açılarak sızdırma simül edilir.

Arızanın giderilmesi  
Monte edilen tuşa (kırmızı) basılarak veya 3 numaralı klemensteği giriş akımının dışarıdan kesilmesi sonucu.

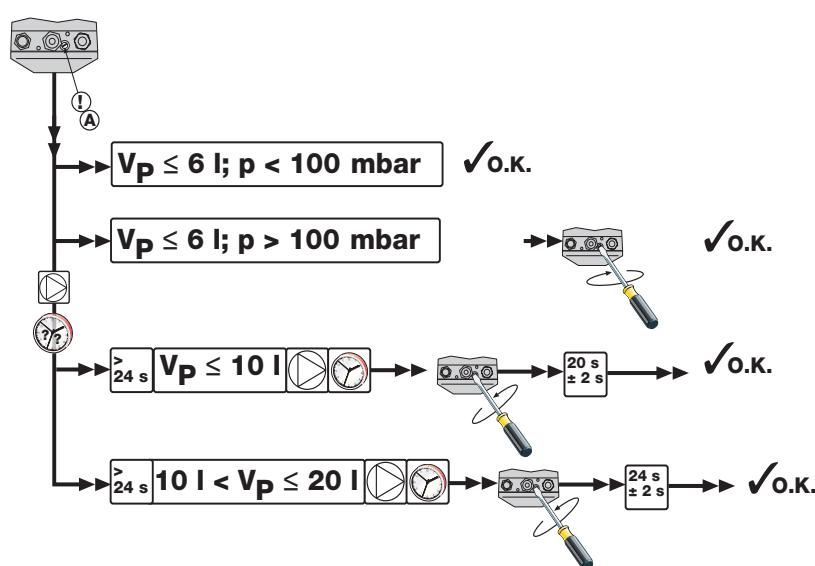



Если на котле встроена заслонка для дымовых газов, то перед началом контроля она должна быть открыта.



Для предотвращения сбоев в работе и герметичности рекомендуется применение электромагнитных клапанов согласно EN 161, класса A.



Jestliže je na kotli instalována klapka kouřových plynů musí být na začátku zkoušky otevřená.



Aby se předešlo funkčním problémům a problémům s těsností, doporučujeme nasazení magnetických ventilů podle EN 161 třída A.



Jeśli na kotle jest zamontowana przepustnica gazów odłotowych należy ją otworzyć przed rozpoczęciem próby.



Aby zapobiec problemom związanym z funkcjonowaniem i szczelnością zalecamy wykorzystanie zaworów elektromagnetycznych wg EN 161 klasy A.



Kazana bir egzos valfi takılmış ise, testin başlangıcında bu açık bırakılmalıdır.



Fonksiyon ve sızıntı sorunlarıyla karşılaşmamak için, EN 161 sınıf A'da belirtilen solenoid valflerin kullanılmasını tavsiye ederiz.

#### Применение VDK 200 A S02 на клапанах фирмы DUNGS

Для монтажа VDK 200 A S02 на клапанах Rp 1 1/2 - Rp 2 рекомендуется использовать комплект адаптеров, заказной № 231 776.

Для монтажа VDK 200 A S02 на клапанах DN 65 - DN 150 рекомендуется использовать комплект адаптеров, заказной № 231 777.

#### Определение контрольного объема $V_{\text{контр.}}$

1. Определить объем на выходе клапана V1. Для Rp 3/8 - DN 200 см. таблицу.
2. Определить объем на входе клапана V2. Для Rp 3/8 - DN 200 см. таблицу.
3. Определить объем трубы 3 между входным и выходным клапанами. Для Rp 3/8 - DN 200 см. таблицу.

$$4. V_{\text{контр.}} = \frac{\text{Объем клапана 1} + \text{Объем промеж. трубопр.} + \text{Объем клапана 2}}{}$$

#### Použití VDK 200 A S02 na jednotlivých ventilech DUNGS.

Pro montáž VDK 200 A S02 na jednotlivé ventily Rp 1 1/2 - Rp 2 se doporučuje adaptérková sada objednávací číslo 231 776.

Pro montáž VDK 200 A S02 na jednotlivé ventily DN 65 - DN 150 se doporučuje adaptérková sada objednávací číslo 231 777.

#### Stanovení zkušebního objemu $V_{\text{zkuš}}$

1. Stanovení objemu V1 výstupní strana. Pro Rp 3/8 - DN 200 viz tabulka.
2. Stanovení objemu V2 vstupní strana. Pro Rp 3/8 - DN 200 viz tabulka.
3. Stanovení objemu distanční trubky 3. Pro Rp 3/8 - DN 200 viz tabulka.

$$4. V_{\text{zkuš}} = \frac{\text{Objem ventil 1} + \text{Objem distanční trubka} + \text{Objem ventil 2}}{}$$

#### Wykorzystanie VDK 200 A S02 na zaworach pojedynczych DUNGS.

Na potrzeby montażu VDK 200 A S02 na zaworach pojedynczych Rp 1 1/2 - Rp 2 zalecane jest wykorzystanie zestawu łącznikowego nr zamów. 231 776.

Na potrzeby montażu VDK 200 A S02 na zaworach pojedynczych DN 65 - DN 150 zalecane jest wykorzystanie zestawu łącznikowego nr zamów. 231 777.

#### Wyznaczanie objętości próby $V_{\text{prob.}}$

1. Wyznaczyć objętość zaworu V1 po stronie wylotowej. Dla Rp 3/8 - DN 200 patrz tabela.
2. Wyznaczyć objętość zaworu V2 po stronie wylotowej. Dla Rp 3/8 - DN 200 patrz tabela.
3. Wyznaczyć objętość pośredniej kształtki rurowej 3. Dla Rp 3/8 - DN 200 patrz tabela.

$$4. V_{\text{prob.}} = \frac{\text{objętość}_{\text{zaworu 1}} + \text{objętość}_{\text{kształtka pośr.}} + \text{objętość}_{\text{zaworu 2}}}{}$$

#### VDK 200 A S02'nin DUNGS tek valflerinde kullanılması

VDK 200 A S02'yi Rp1 1/2 ve Rp 2 tek valflere bağlamak için Sipariş No.231 776 Adaptör seti tavaşıye edilir.

VDK 200 A S02'yi DN65 -DN150 tek valflere bağlamak için Sipariş No. 231 777 Adaptör seti tavaşıye edilir.

#### Test hacmini $V_{\text{test}}$ belirlemek

1. V1 çıkış hacmini belirleyin. Rp 3/8 -DN200 için tabloya bakın.
2. V2 giriş hacmini belirleyin. Rp 3/8 -DN200 için tabloya bakın.
3. Ara boru parçası 3'ün hacmini belirleyin. Rp 3/8 -DN200 için tabloya bakın.


$$4. V_{\text{test}} = \frac{\text{Hacim valf 1} + \text{Hacim ara boru parçası} + \text{Hacim valf 2}}{}$$

#### Определение контрольного объема $V_{\text{контр.}}$

Stanovení zkušebního objemu  $V_{\text{zkuš}}$

Wyznaczanie objętości próby  $V_{\text{prob.}}$

Test hacmini  $V_{\text{test}}$  belirlemek

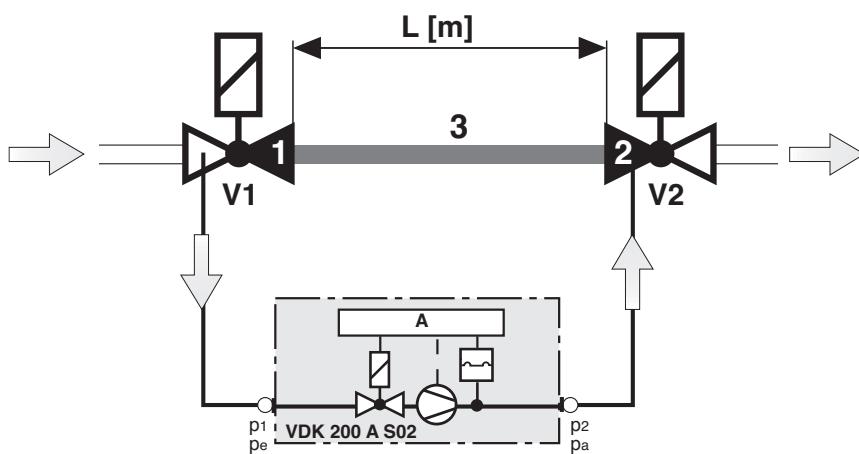

А Программный датчик  
Zadávací element programu  
Programator  
Programlayıcı



Соединение  
Přípoj  
Przyłącze  
Bağlantı



1 Объем V1 / Objem V1  
Objetość V1/ 0000m 1  
на выходе клапана  
výstupní strana  
00000 00000  
çıkış



2 Объем V2 / Objem V2  
Objetość V2/ 0000m 2  
на входе клапана  
vstupní strana  
00000 00000  
giriş



3 Объем / Objem  
Objetość / 0000m  
трубопровода между клапанами  
distanční trubka  
Objetość kształtki pośredniej  
Ara boru parçası  
V1 000 V2

<b>Rp / DN</b> <b>Объем клапанов [l]</b> $V1_{вых.} + V2_{вх.}$ <b>Objem ventilů [l]</b> $V1_{výstupní strana} + V2_{vstupní strana}$ <b>Objetość zaworu [l]</b> $V1_{strona wylotowa} + V2_{strona wlotowa}$ <b>Valf Hacmi [l]</b> $V1_{çıkış} + V2_{giriş}$	<b>Контрольный объем [l] = <math>V1_{вых.} + V2_{вх.} + \text{Трубопровод}</math></b> Длина трубопровода между клапанами L [м] <b>TeZkušený objem [l] = objem <math>V1_{výstupní strana} + V2_{vstupní strana} + \text{potrubí}</math></b> Délka trubky mezi jednotlivými ventily L [m] <b>Objetość próby [l] = objetość <math>V1_{strona wylotowa} + V2_{strona wlotowa} + \text{przewód rurowy}</math></b> Długość rury między dwoma zaworami L [m] <b>Test hacmi [l] = Hacim <math>V1_{çıkış} + V2_{giriş} + \text{boru hattı}</math></b> Tek valfler arasında boru uzunluğu L[m]							
	<b>0,5 m</b>		<b>1,0 m</b>		<b>1,5 m</b>		<b>2,0 m</b>	
	<b>Rp</b>	<b>DN</b>	<b>Rp</b>	<b>DN</b>	<b>Rp</b>	<b>DN</b>	<b>Rp</b>	<b>DN</b>
	Rp 3/8	0,01 l	0,06 l	0,11 l	0,16 l	0,21 l		
	Rp 1/2	0,07 l	0,17 l	0,27 l	0,37 l	0,47 l		
	Rp 3/4 (DN 20)	0,12 l	0,27 l	0,42 l	0,57 l	0,72 l		
	Rp 1 (DN 25)	0,20 l	0,45 l	0,70 l	0,95 l	1,20 l		
	Rp 1 1/2 / DN 40	0,50 l 0,70 l	1,10 l 1,35 l	1,70 l 2,0 l	2,20 l 2,65 l	2,80 l 3,3 l		
	Rp 2 / DN 50	0,90 l 1,20 l	1,90 l 2,2 l	2,90 l 3,2 l	3,90 l 4,20 l	4,90 l 5,5 l		
	DN 65	2,0 l	3,7 l	5,3 l	7,00 l	8,6 l		
	DN 80	3,8 l	6,3 l	8,8 l	11,30 l	13,8 l		
	DN 100	6,5 l	10,5 l	14,4 l	18,40 l	22,3 l		
	DN 125	12,0 l	18,2 l	24,3 l	30,50 l	36,6 l		
	DN 150	17,5 l	26,5 l	35,2 l	44,10 l	52,9 l		
	DN 200	46,0 l	61,7 l	77,4 l	93,10 l	108,9 l		

 VPS 504       $0,1 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 4,0 \text{ l}$        $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$   
 VPS 508       $1,5 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 8,0 \text{ l}$   
 VDK       $0,4 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 20,0 \text{ l}$   
 DSCL       $1,5 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}}$




 Макс. контрольный объем не должен превышать 20 л!

 Nesmí být překročen max. zkušený objem 20 l!


 Nie wolno przekroczyć maksymalnej objętości próby wynoszącej 20 l!

 Maksimum test hacmi 20 l'yi aşmayın!

Сборочные размеры / Montážní rozměry/ Wymiary montażowe / Boyutlar [mm]

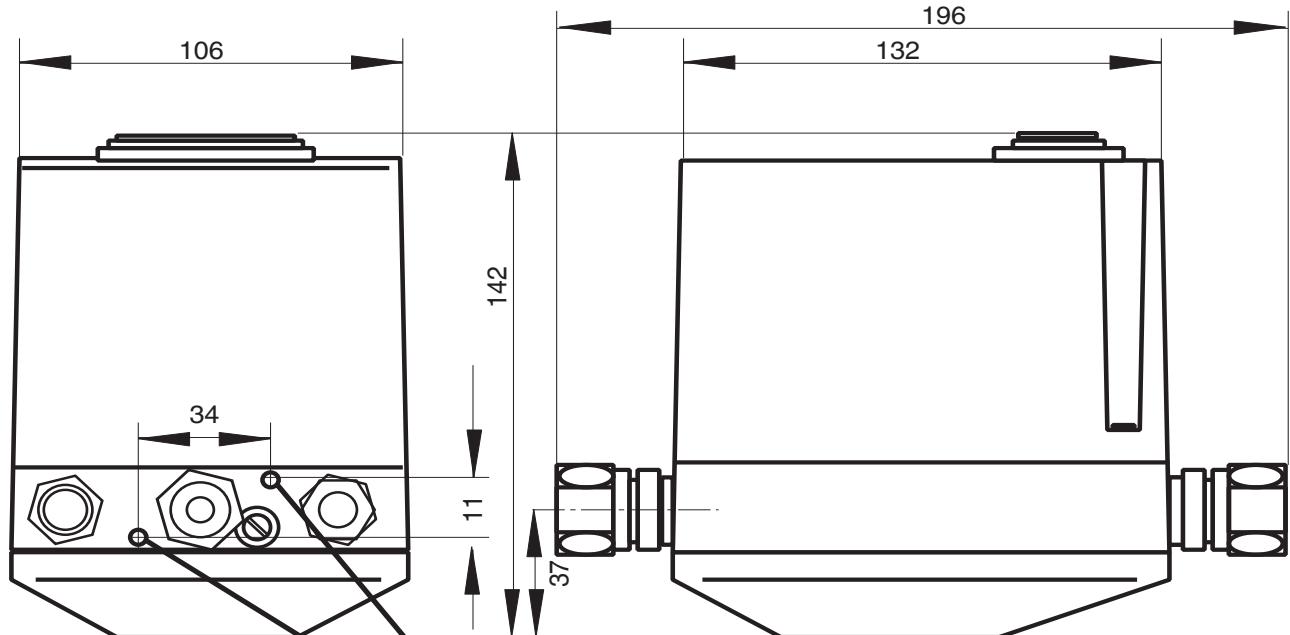

Нь 4,6 для самозажимных винтов M5  
 $\varnothing$  4,6 pro závitořezné šrouby M5  
 $\varnothing$  4,6 do śrub samodociskowych M5  
 $\varnothing$  4,6 kendiliğinden bastıran M5 civatalar için

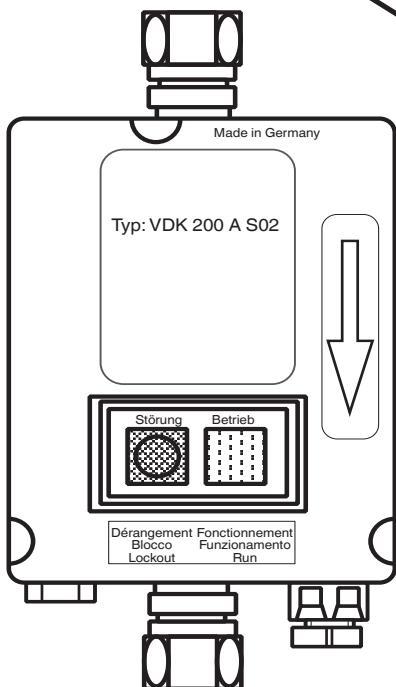

Запасные части/Оснастка Náhradní díly /příslušenství Części zamienne/osprzęt Yedek parça / Aksesuar	Заказной № Objednávací číslo Nr zamów. Sipariş Numarası
<b>Трубопроводное соединение, в комплекте</b> Připojovací sada Zestaw łączacy Montaj seti Rp 1 1/2 - Rp 2 / DN 40 - DN 50 DN 65 - DN 150	231 776 231 777
<b>Вставка предохранителя узла (5 x)</b> Sada pojistek pro přístroj (5 x) Wkładka bezpiecznika aparatu (5 x) Sigorta bağlantı teçhizatı (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20	231 780
<b>Запасной кожух VDK 200 A</b> Náhradní kryt VDK 200 A Kołpak wymienny VDK 200 A VDK 200 A yedek kapağı	
240 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 110 V / 50 Hz	224 101 224 100 224 098 224 097

Запасные части/Оснастка Náhradní díly /příslušenství Części zamienne/osprzęt Yedek parça / Aksesuar	Заказной № Objednávací číslo Nr zamów. Sipariş Numarası



Проводить работы на VDK 200 A S02 разрешается только квалифицированному персоналу.

Práce na VDK 200 A S02 směří být prováděny pouze odborným personálem.

Prace w obrębie VDK 200 A S02 mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.

VDK 200 A S02 ünitesinde yapılması gereken işler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.




В газожидкостных системах не эксплуатировать VDK 200 A ниже 0 °C. Подходит только для газообразного сжиженного газа, жидкое углеводорода нарушают уплотнительные материалы.

V zařízeních na tekutý plyn neprovozujte VDK 200 A při teplotě nižší než 0 °C. Vhodné jen pro plynný kapalný plyn, tekuté uhlovodíky ničí těsnící materiály.

W instalacjach na gaz płynny nie używać VDK 200 A w temperaturze poniżej 0 °C. Nadaje się tylko do gazu płynnego w postaci gazowej, ciekłe węglowodory niszczą materiały uszczelniające.

Likit gaz sistemlerinde VDK 200 A'lar 0 °C altında çalıştırılmamalıdır. Sadece gaz bıçaklı likit gazlar için uygundur. Likit hidrokarbonlar yalıtımlı maddelerle zarar vermektedir.

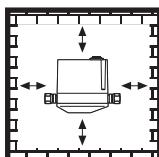

Не допускается прямой контакт между VDK 200 A S02 и кирпичными, бетонными стенами, полом.

Přímý kontakt mezi VDK 200 A S02 a tvrdnoucím zdivem, betonovými stěnami, podlahou není přípustný.

Bezpośredni kontakt VDK 200 A S02 z murami, ścianami betonowymi i podłożem jest niedopuszczalny.

VDK 200 A S02 ünitesi ile sertleşmiş (kurumuş) duvar, beton duvarlar ve zemin arasında doğrudan temas olması yasaktır.




После проведения разборки или изменения конструкции уплотнители следует заменять новыми.

Po demontáži/přestavbě dílů používat zásadně nová těsnění.

Po demontażu części i dokonaniu zmian montażowych należy zasadź wykorzystać nowe uszczelki.

Parça değiştirirken / söküp takarken genel olarak yeni contalar kullanınız.

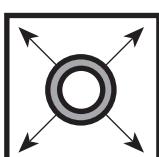

При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед арматурой следует закрутить.

Zkouška těsnosti potrubí: kulový kohout před armaturami zavřít.

Kontrola szczelności rurociągu: zamknąć zawór kulowy leżący przed armaturami.

Boru hatlarının sızdırmazlığının kontrolü: Armatürlerden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatıniz.




После завершения работ на VDK 200 A S02 провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

Po ukončení prací na VDK 200 A S02: provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku.

Po zakończeniu prac w obrębie VDK 200 A S02 należy przeprowadzić kontrolę szczelności i działania.

VDK 200 A S02 ünitesindeki çalışmalarдан sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.

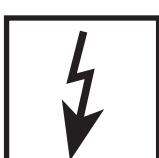

Запрещается проведение работ, если блок находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств.

Nikdy neprovádět práce tehdy, když je zařízení pod tlakem plynu nebo pod napětím. Nepřibližovat se s otevřeným ohněm. Dodržovat místní předpisy.

Nigdy nie podejmować czynności roboczych przy utrzymaniu ciśnienia gazu lub przy doprowadzeniu napięcia. Unikać otwartych źródeł ognia. Przestrzegać przepisów bhp.

Gaz basıncı veya elektrik gerilimi mevcutken katılan sistemde herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değişim vs.) yapmayın. Açık ateş bulundurmayın. Kanunu yönetmeliklere uyunuz.



При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб.

Při nedodržování pokynů jsou možné následné škody na zdraví nebo věcné škody.

Nie przestrzeganie wskazówek postępowania może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.




Соблюдайте значение пускового тока двигателя!

Dbát rozběhového proudu motoru!

Przestrzegać prądu rozruchowego silnika!

Motorun başlatma akımını kontrol edin.

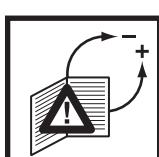

Все установки и параметры настройки осуществляются только в соответствии с руководством по эксплуатации производителя котла / горелки.

Veškeré hodnoty a parametry musí být nastaveny v souladu s provozní příručkou vydanou výrobcem kotle/hořáku.

Wszystkie ustawienia i wartości nastawcze należy realizować zgodnie z instrukcją obsługi producenta kotła / palnika.

Tüm ayarları ve ayar parametrelerini kazan/fırın imalatçısının işletme kılavuzu ile uyumlu olarak yapınız.



Согласно директивам об оборудовании, работающем под давлением (PED), и директиве об общей энергетической эффективности сооружений (EPBD) необходима регулярная проверка нагревательных установок с целью долговременного поддержания их высокой производительности и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды. По истечении их срока службы следует производить замену компонентов, обеспечивающих безопасность работы. Эта рекомендация касается только нагревательных установок, а не случаев тепловой обработки. DUNGS рекомендует замену согласно данным из следующей таблицы:

Směrnice pro tlaková zařízení (PED) a směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) požadují pravidelnou prohlídku topných zařízení kvůli zajištění dlouhodobého vysokého stupně využití a tím nižší zátěže pro životní prostředí.  
**Existuje nezbytnost výměny komponent, relevantních pro bezpečnost, po dosažení doby jejich životnosti. Toto doporučení platí pouze pro topná zařízení a ne pro aplikace termoprocesu. DUNGS doporučuje výměnu podle následující tabulky:**

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) oraz dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynku (EPBD) nakłada obowiązek regularnej kontroli urządzeń grzewczych, w celu zapewnienia ich długotrwałego, wysokiego stopnia wykorzystania i jednocześnie minimalnego obciążenia dla środowiska. Po przekroczeniu okresu użytkowania istnieje konieczność wymiany elementów istotnych dla bezpieczeństwa. Niniejsze zalecenie obowiązuje tylko dla urządzeń grzewczych, a nie dla zastosowań procesów termicznych. DUNGS zaleca wymianę zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:

Basınçlı cihaz yönetmeliği (PED) ve binaların toplam enerji verimliliği ile ilgili yönetmelik (EPBD), kalorifer tesislerinin uzun süre yüksek randanımları çalışmasının ve çevreye mümkün olduğu kadar az zarar vermesinin sağlanması için montazam aralıklarla denetlenmesini gereklidir. Güvenlik açısından önemli parçaların, öngörülmüş azami kullanma süreleri sona erince değiştirilmesi gereklidir. Bu önceri sadece kalorifer tesisleri için geçerlidir, termoproses uygulamaları için değil. DUNGS, aşağıdaki tabloya göre değiştirme işlemi yapılmasını önerir:

Компоненты, отвечающие за безопасность Komponenta, relevantní pro bezpečnost Elementy istotne dla bezpieczeństwa Güvenlik açısından önemli parçalar	СРОК СЛУЖБЫ DUNGS рекомендует производить замену после: <b>ŽIVOTNOST</b> DUNGS doporučuje výměnu po: <b>OKRES UŽYTOKOWANIA</b> DUNGS zaleca wymianę po: <b>AZAMI KULLANMA SÜRESİ</b> DUNGS, aşağıdaki süreden sonra değiştirilmesini öneriyor:	Цикл переключения Spojovací cykly Cykle łączniowe Devreleme sikliği
Системы испытания клапанов / Systémy zkoušení ventilu Systemy kontroli zaworów / Valf test sistemleri	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	250.000
Реле давления / Hlídac tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	N/A
Устройство управления подачей топлива с детектором пламени Řízení topení s čidlem plamene Ukł. zarządzania spalaniem i detektor zaniku płomienia Alev denetleyicili ateşleme idarecisi	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	250.000
УФ датчик пламени / UV čidlo plamene Czujnik zaniku płomienia UV / UV alev sezici	<b>10.000 h</b> Кол-во часов работы / Provozní hodiny Godziny pracy / İşletme saatleri	
Регуляторы давления газа / Regulátory tlaku plynu Regulatory ciśnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazları	<b>15 лет/letech/lat/yıl</b>	N/A
Газовый клапан с системой испытания клапанов / Plynový ventil se systémem zkoušení ventilu / Zawór gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi	с учетом известной ошибки / po identifikované chybě po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra	
Газовый клапан без системы испытания клапанов* / Plynový ventil bez systému zkoušení ventilu* / Zawór gazowy bez systemu kontroli zaworu* / Valf test sistemisz gaz valfi *	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	250.000
Реле мин. давления газа / Hlídac min. tlaku plynu Czujnik minimalnego ciśnienia gazu / Asg. gaz presostati	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	N/A
Предохранительный отдухващий клапан / Bezpečnostní odfukovací ventil Spustowy zawór bezpieczeństwa / Güvenlik için tahliye valfi	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	N/A
Система соединения газа с воздухом / Systémy směsi plynového paliva a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri	<b>10 лет/letech/lat/yıl</b>	N/A

\* Газы семейств I, II, III / Rodiny plynů I, II, III

\* Rodzaje gazu I, II, III / Gaz sınıfları I, II, III

N/A не применимо / není možné použít

brak możliwości zastosowania / kullanılamaz



Администрация и  
производство  
Administrace a provoz  
Adres zarządu i zakładu  
İdare ve işletme

**Karl Dungs GmbH & Co. KG**  
**Siemensstr. 6-10**  
**D-73660 Urbach, Germany**  
**Telefon +49 (0)7181-804-0**  
**Telefax +49 (0)7181-804-166**

Почтовый адрес  
Korespondenční adresa  
Adres korespondencyjny  
Yazışma adresi

**Karl Dungs GmbH & Co. KG**  
**Postfach 12 29**  
**D-73602 Schorndorf**  
**e-mail info@dungs.com**  
**Internet www.dungs.com**